SISU

SAUNA CONTROLLER

ซาวน่าของคุณ ควบคุมง่ายในทุกวัน

คู่มือพร้อมภาพประกอบ
สำหรับแอป Android และเว็บแอป

เชื่อมต่อและใช้งาน

เชื่อมต่อครั้งเดียว พร้อมผ่อนคลาย

อุณหภูมิ แสงไฟ ตารางเวลา
และสิทธิ์การเข้าถึง
อธิบายทีละขั้นตอน

คู่มือเจ้าของและผู้ใช้งาน
ภาษาไทย / 2 พฤศจิกายน 2026

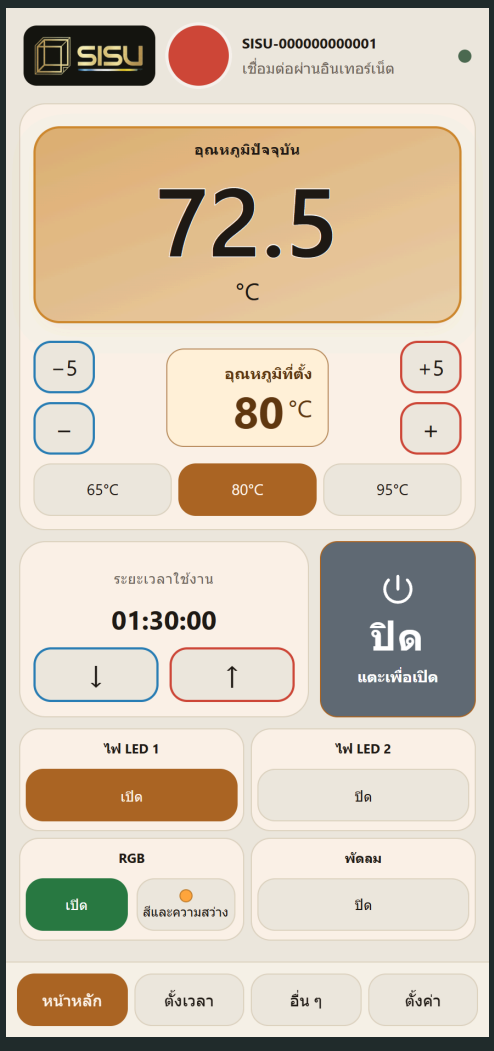

เริ่มต้นที่นี่

คู่มือสำหรับทุกวัน

เลือกหัวข้อที่ต้องการ หรือเริ่มจากขั้นตอนการเชื่อมต่อ

01	เลือกวิธีเชื่อมต่อ	4
02	ติดตั้งและเปิดใช้งาน	5
03	ลงทะเบียนผู้ดูแลคนแรก	6
04	เข้าสู่ระบบหรือรับคำเชิญ	7
05	จับคู่ Android ในเครือข่ายเดียวกัน	8
06	ทำความเข้าใจหน้าแรก	9
07	ตั้งอุณหภูมิและระยะเวลา	10
08	เริ่มและหยุดการใช้งาน	11
09	ควบคุมแสงไฟและพัดลม	12
10	เลือกสีไฟ RGB	13
11	ตั้งเวลาเริ่มครั้งเดียว	14
12	วางแผนรายสัปดาห์	15
13	ดูประวัติการใช้งาน	16
14	ตั้งค่าประมาณพลังงาน	17
15	เชิญผู้ใช้งาน	18
16	จัดการสิทธิ์และอุปกรณ์	19
17	ปรับการแสดงผล	20
18	ชื่อ ภาษา และรหัสล็อก	21
19	การเชื่อมต่อและออกจากระบบ	22
20	อัปเดตให้พร้อมใช้งาน	23
21	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ	24
22	ข้อผิดพลาดและรายงานช่วยเหลือ	25
23	ผู้ดูแล การกู้คืน และระบบจำลอง	26
24	เมื่อมีสิ่งที่ต้องตรวจสอบ	27
25	PIN ชำระเงินสำหรับแผงควบคุมใหม่	28
26	การปลดล็อกและดูแลแผงควบคุม	29
27	ข้อกำหนดการแทรกแซงระบบ	30

ภาพแสดงหน้าจอ Android / เว็บแอปจริง โดยใช้ข้อมูลตัวอย่าง อุปกรณ์ ขีดจำกัด และคำสั่งที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับแผงควบคุมและสิทธิ์ของคุณ

ก่อนเริ่มใช้งาน

เริ่มอย่างปลอดภัยทุกครั้ง

คู่มือนี้อธิบายการใช้งาน ไม่ใช่คู่มือติดตั้งระบบไฟฟ้า

1

ตรวจห้องซาวน่าก่อนทุกครั้ง

อย่าวางผ้า เสื้อผ้า หรือสิ่งของไว้ใกล้ฮีตเตอร์ ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตฮีตเตอร์ก่อนเริ่มทันทีหรือตั้งเวลาเริ่ม

2

ใช้การติดตั้งที่ผ่านการตรวจรับ

ผู้ติดตั้งที่มีคุณสมบัติต้องตรวจฮีตเตอร์ อุปกรณ์ตัดต่อ และระบบตัดความร้อนเกินอิสระ การเชื่อมต่อแอปได้ไม่ได้ยืนยันว่าการติดตั้งปลอดภัย

3

ตรวจข้อมูลตอบกลับจากแผงควบคุม

หลังปรับค่า ให้รอข้อมูลใหม่ หากแอปแสดงไม่ทราบหรือการเชื่อมต่อขัดข้อง ให้ตรวจหน้าจอจริงก่อนส่งคำสั่งซ้ำ

4

หยุดอย่างปลอดภัยเมื่อผิดปกติ

หากยืนยันการหยุดไม่ได้ ให้ไปที่หน้าจอจริง กรณีฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามขั้นตอนตัดแยกไฟฟ้าที่กำหนดสำหรับการติดตั้ง และติดต่อผู้ติดตั้ง

ก่อนออกจากพื้นที่ ให้ตรวจรอบการใช้งาน ตัวตั้งเวลาครั้งเดียว และตารางรายสัปดาห์แยกกัน หากต้องการป้องกันการเริ่มอัตโนมัติในอนาคต ให้ตรวจเมนูตั้งเวลาเสมอ

01 / การเชื่อมต่อ

เลือกวิธีเชื่อมต่อ

สองวิธีใช้งาน SISU ผ่านหน้าควบคุมที่คุ้นเคย

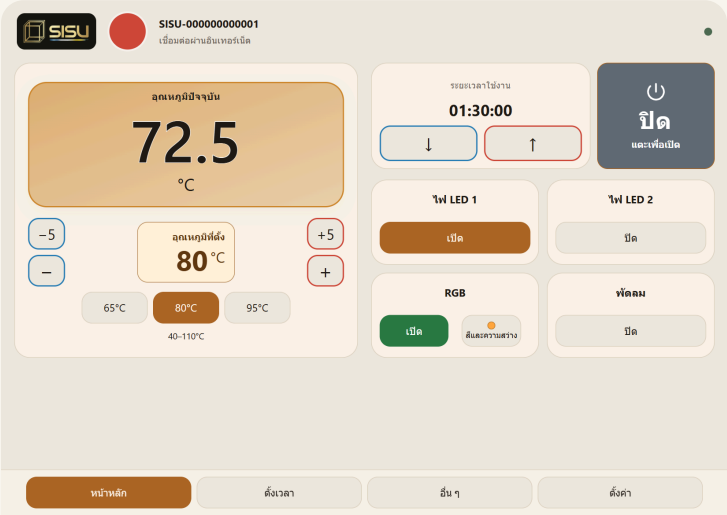

1 ใช้บัญชีผู้ใช้

เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัส PIN บัญชีเดียวกันได้ทั้งเบราว์เซอร์และแอป Android โดยอุปกรณ์ของคุณและแผงควบคุมต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

2 จับคู่ Android ในเครือข่ายเดียวกัน

โทรศัพท์เครื่องเดิมที่จับคู่กับแผงควบคุม ใช้ควบคุมผ่านเครือข่ายภายในได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต และใช้การเข้าถึงระยะไกลได้เมื่อแผงควบคุมมีอินเทอร์เน็ต

3 เลือกซาวน่าให้ถูกเครื่อง

หากบัญชีของคุณมีซาวน่าหลายเครื่อง ให้เลือกเครื่องที่ต้องการใน ตั้งค่า > การเชื่อมต่อและการจับคู่ ก่อนปรับค่า

ภาพตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

เว็บแอป: sisusauna.app/controller/ | ดาวน์โหลด Android: sauna.in.th/download/app/

02 / การเชื่อมต่อ

ติดตั้งและเปิดใช้งาน

ใช้แอปอย่างเป็นทางการ หรือเปิด SISU ในเบราว์เซอร์



ภาพตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

1 แอป Android (APK)

เปิด sauna.in.th/download/app/ บนอุปกรณ์ Android แล้วดาวน์โหลด SISU ทำตามขั้นตอนอนุญาตติดตั้งของ Android อนุญาตแหล่งดาวน์โหลดเฉพาะเมื่อระบบถามและคุณเชื่อถือเว็บไซต์ทางการ

2 เว็บแอป

เปิด https://sisusauna.app/controller/ บนโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ใช้คำสั่งเพิ่มไปยังหน้าจอหลักหรือติดตั้งของเบราว์เซอร์ได้ หากอุปกรณ์รองรับ

3 เลือกขั้นตอนถัดไป

เข้าสู่ระบบหากมีบัญชีแล้ว ใช้คำเชิญหากผู้ดูแลเชิญมา หรือลงทะเบียนผู้ดูแลคนแรกที่หน้าจอซาวน่า

APK ปัจจุบันต้องใช้ Android 7.0 ขึ้นไป เมื่อต้องการอัปเดต ให้ติดตั้งทับแอปเดิมเพื่อเก็บการตั้งค่าและการจับคู่ไว้

03 / การเชื่อมต่อ

ลงทะเบียนผู้ดูแลคนแรก

ทำครั้งเดียว โดยอยู่ข้างหน้าจอซาวน่าจริง



ภาพตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

1 เปิดหน้าลงทะเบียนที่แผงควบคุม

ไปที่ ตั้งค่า > การจับคู่โทรศัพท์ แล้วเลือกลงทะเบียนเว็บแอป ใช้กล้องโทรศัพท์สแกน QR ที่แสดง

2 สร้างบัญชีของคุณ

กรอกอีเมลและตั้งรหัส PIN บัญชี 8-12 หลัก กรอกรหัสอีกครั้ง แล้วแตะลงทะเบียนผู้ดูแล หลีกเลี่ยงเลขซ้ำหรือเลขเรียงที่เดาง่าย

3 รอการยืนยัน

ให้แผงควบคุมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเปิดหน้าลงทะเบียนค้างไว้ระหว่างบันทึก เมื่อสำเร็จ บัญชีจะเปิดหน้าควบคุม

QR ส่วนตัวที่หน้าจอใช้ได้ครั้งเดียวและมีอายุ 3 นาที ห้ามแชร์ให้ผู้อื่น การลงทะเบียนต้องใช้เฟิร์มแวร์แผงควบคุมที่รองรับ (0.23.0 ขึ้นไป)

04 / การเชื่อมต่อ

เข้าสู่ระบบหรือรับคำเชิญ

บัญชีเดียวใช้ได้ทั้งเว็บแอปและแอป Android



ภาพตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

1 เข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์อื่น

กรอกอีเมลเดิมและรหัส PIN บัญชี 8-12 หลัก แล้วแตะเข้าสู่ระบบ ไม่ต้องจับคู่กับหน้าจอใหม่ทุกวัน

2 เข้าร่วมผ่านคำเชิญ

สแกน QR ส่วนตัวหรือเปิดลิงก์ที่ผู้ดูแลส่งให้ กรอกอีเมลและ PIN สองครั้ง หากมีบัญชี SISU อยู่แล้ว ให้ใช้ PIN เดิม แล้วแตะยอมรับคำเชิญ

3 ดูแลความปลอดภัยของบัญชี

ใช้บัญชีของตนเองบนอุปกรณ์ส่วนตัว หากกรอก PIN ผิด 5 ครั้ง อีเมลนั้นจะถูกล็อก 30 นาที

อุปกรณ์จดจำการเข้าสู่ระบบ 90 วันและต่ออายุเมื่อกลับมาใช้งาน หากล้างคุกกี้ต้องเข้าสู่ระบบใหม่ อีเมลใช้ระบุบัญชี การลงทะเบียนไม่ได้ส่งอีเมล

05 / การเชื่อมต่อ

จับคู่ Android ในเครือข่ายเดียวกัน

สำหรับโทรศัพท์เครื่องเดิมที่เชื่อมต่อกับแผงควบคุมโดยตรง

1. **เชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวกัน**

   ให้โทรศัพท์และแผงควบคุมอยู่ในเครือข่ายภายในเดียวกัน เปิด APK แล้วเลือกใช้การเชื่อมต่อภายในที่จับคู่กับแผงควบคุม

2. **สแกน QR จับคู่**

   ที่หน้าจอซาวน่า เปิด ตั้งค่า > จับคู่โทรศัพท์ จากนั้นใน APK เปิด ตั้งค่า > การเชื่อมต่อและการจับคู่ > สแกน QR จับคู่ และอนุญาตกล้องเมื่อระบบถาม

3. **ตรวจรหัสและอนุมัติ**

   ตรวจว่ารหัสจับคู่ทั้งสองจอตรงกัน แล้วอนุมัติบนหน้าจอซาวน่าจริง รอให้หน้าแรกแสดงข้อมูลตอบกลับล่าสุดจากแผงควบคุม

4. **เก็บหรือเปลี่ยนการจับคู่**

   หากสแกนไม่สะดวก ให้วางลิงก์จับคู่แทนได้ ลืมบนโทรศัพท์เครื่องนี้จะลบการจับคู่ที่บันทึกไว้ ส่วนยกเลิกการจับคู่ / เปลี่ยนซาวน่าจะขอให้แผงควบคุมเพิกถอนการเชื่อมต่อนั้นด้วย

ผู้ใช้ APK คนอื่นควรเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของตนเอง การจับคู่ภายในและสิทธิ์บัญชีเป็นคนละส่วนกัน การลงทะเบียนเว็บไม่ลบการจับคู่ Android เดิม

06 / การใช้ซาวน่า

ทำความเข้าใจหน้าแรก

อุณหภูมิที่วัดได้กับอุณหภูมิเป้าหมายเป็นคนละค่า

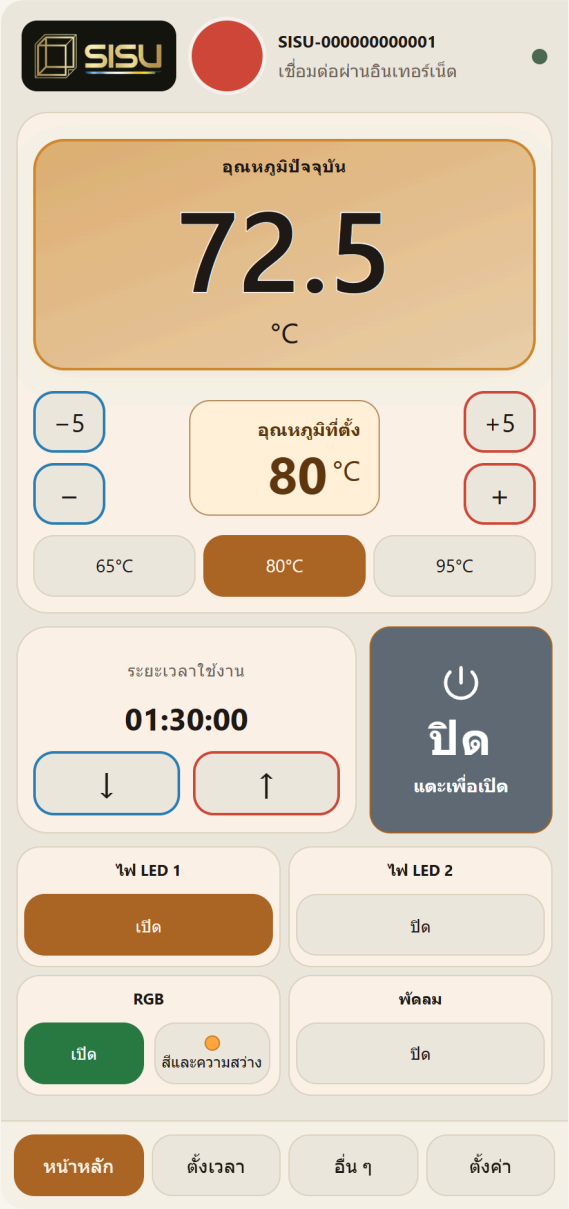

ภาพตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

1. **อุณหภูมิปัจจุบัน**

   ตัวเลขที่ใหญ่ที่สุดคือค่าที่เซ็นเซอร์วัดได้ หากไม่มีค่า ไม่ได้หมายความว่าอุณหภูมิปลอดภัย

2. **อุณหภูมิเป้าหมาย**

   การ์ดเป้าหมายที่เล็กกว่าแสดงอุณหภูมิที่ต้องการ ปุ่มอุณหภูมิสำเร็จรูปและปุ่ม + / - ใช้เปลี่ยนค่านี้

3. **ระยะเวลาและปุ่มเปิดปิด**

   ระยะเวลาทำงานคือความยาวของรอบใช้งาน ปุ่มปิดใช้แตะเพื่อเริ่ม ปุ่มเปิดใช้แตะเพื่อหยุด หากขึ้นไม่ทราบ ให้เชื่อมต่อใหม่เพื่อตรวจสอบ

ส่วนหัวแสดงซาวน่าและสถานะการเชื่อมต่อ แถบนำทางมี 4 เมนู: หน้าแรก ตั้งเวลา อื่น ๆ และตั้งค่า

07 / การใช้ซาวน่า

ตั้งอุณหภูมิและระยะเวลา

เลือกทั้งสองค่าก่อนเริ่มรอบการใช้งานใหม่

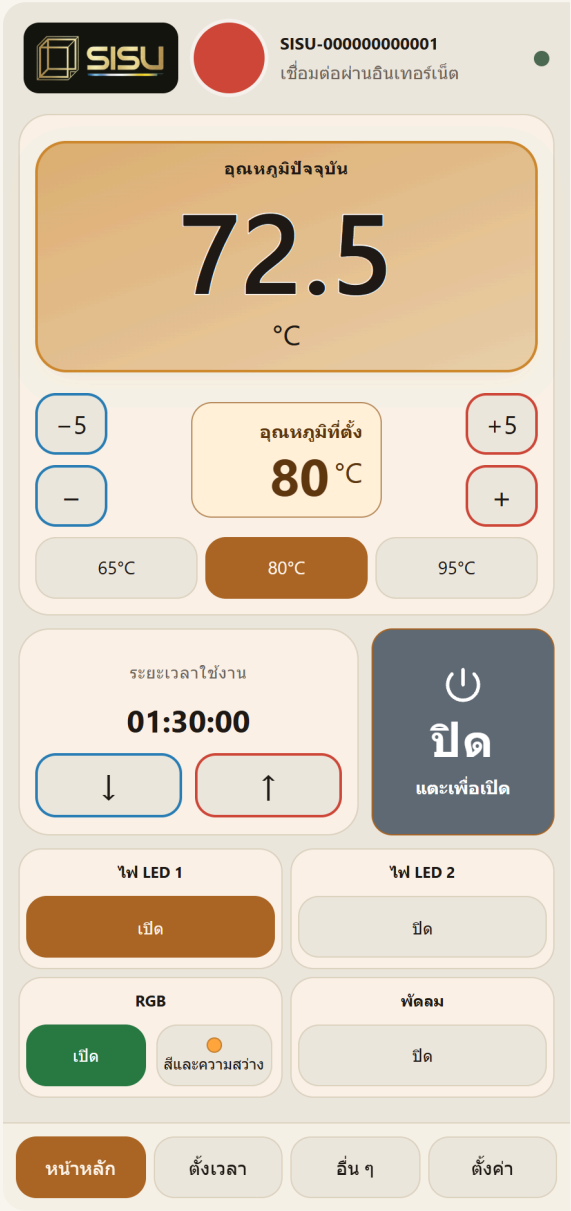

ภาพตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

1 เลือกอุณหภูมิ

แตะอุณหภูมิสำเร็จรูปหนึ่งในสามค่า ใช้ + / - เพื่อปรับทีละน้อย หรือ -5 / +5 เพื่อปรับมากขึ้น ค่าสำเร็จรูปและขีดจำกัดมาจากแผงควบคุม

2 เลือกระยะเวลา

ใช้ปุ่มลูกศรใต้ระยะเวลาทำงาน ปรับครั้งละ 15 นาที ภายในช่วงที่แผงควบคุมอนุญาต

3 รอให้บันทึกเสร็จ

รอข้อความกำลังบันทึกเวลาหรือกำลังส่งหายไป ระยะเวลาเกิน 6 ชั่วโมงอาจต้องยืนยัน และต้องหยุดรอบที่กำลังทำงานก่อนเปลี่ยนระยะเวลา

การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิเปลี่ยนเฉพาะการแสดงผล ไม่เปลี่ยนขีดจำกัดจริง ระยะเวลารวมช่วงอุ่นห้องด้วย จึงไม่ใช่ระยะเวลาที่ห้องจะคงอยู่ ณ อุณหภูมิเป้าหมาย

08 / การใช้ซาวน่า

เริ่มและหยุดการใช้งาน

ตรวจห้องซาวน่าและข้อความที่ขัดขวางการเริ่มก่อนทุกครั้ง

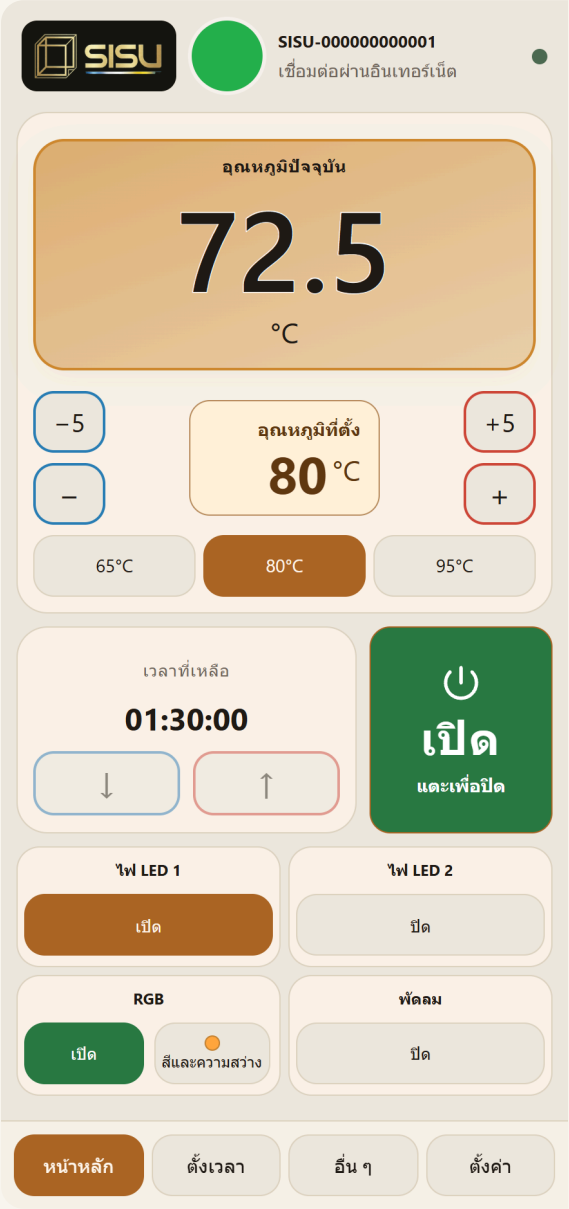

ภาพตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

1 เริ่มใช้งาน

แตะปุ่มเปิดปิดขนาดใหญ่ที่แสดงปิด รอแผงควบคุมตอบกลับและสถานะเปลี่ยนเป็นเปิด ตัวจับเวลาจะเปลี่ยนเป็นเวลาที่เหลือ

2 ติดตามการทำงาน

อุณหภูมิที่วัดได้จะเปลี่ยนขณะห้องอุ่นขึ้น สถานะเปิดหมายถึงมีรอบการใช้งานอยู่ ฮีตเตอร์อาจตัดต่อเป็นช่วงเพื่อควบคุมอุณหภูมิ

3 หยุดใช้งาน

แตะปุ่มเปิดเพื่อหยุด รอให้แสดงปิด หากต้องการยกเลิกการเริ่มในอนาคต ให้ตรวจเมนูตั้งเวลาและปิดตัวตั้งเวลาหรือตารางรายสัปดาห์แยกกัน

อย่าถือว่าการหลุดการเชื่อมต่อหมายถึงซาวน่าหยุดแล้ว แผงควบคุมจัดการรอบใช้งานเองและอาจทำงานต่อแม้ปิดแอป

09 / การใช้ซาวน่า

ควบคุมแสงไฟและพัดลม

หน้าแรกแสดงอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานสำหรับการติดตั้งของคุณ

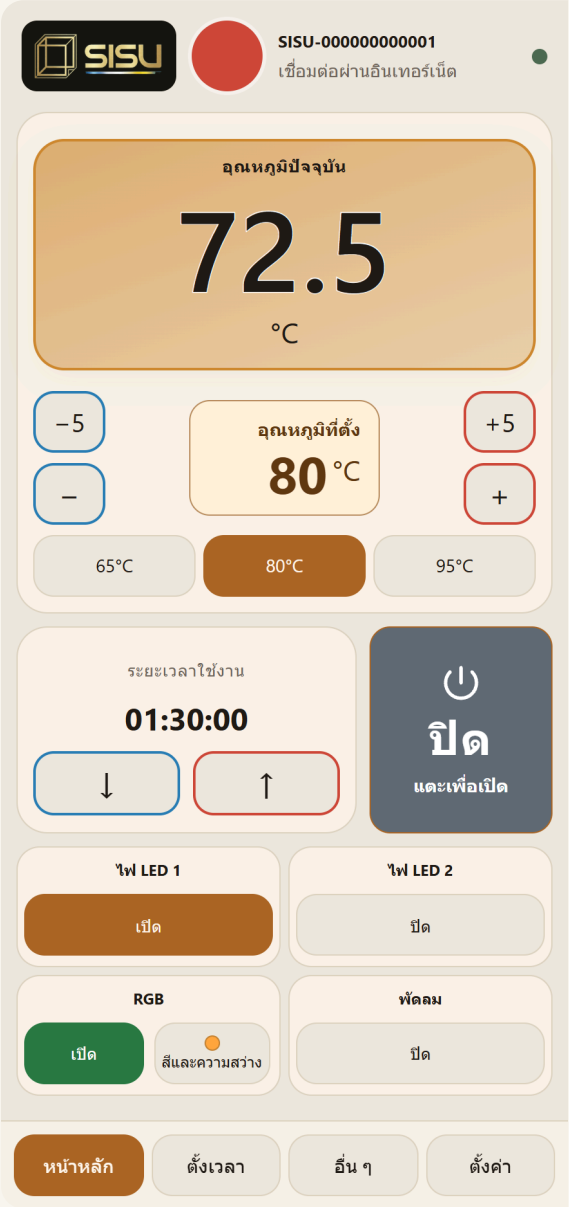

ภาพตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

1. **LED 1 และ LED 2**

   แตะสวิตช์เปิด / ปิดของแต่ละช่องเพื่อควบคุมไฟโซนนั้น

2. **พัดลม**

   ใช้สวิตช์พัดลมควบคุมช่องระบายอากาศที่ตั้งค่าไว้ และตรวจสถานะใหม่หลังคำสั่งเสร็จ

3. **เปิดปิดไฟ RGB**

   ใช้ปุ่มเปิด / ปิด RGB สำหรับไฟสี แล้วเปิดสีและความสว่างเพื่อปรับค่าไฟแยกต่างหาก

หากไม่พบปุ่มควบคุมบางอุปกรณ์ อาจเป็นเพราะไม่ได้ตั้งให้ใช้งาน อุปกรณ์กำหนดจากเมนูผู้ดูแลบนหน้าจอจริง ควรสอบถามผู้ติดตั้งก่อนเปลี่ยนค่า

10 / การใช้ซาวน่า

เลือกสีไฟ RGB

หน้าแรก > RGB > สีและความสว่าง

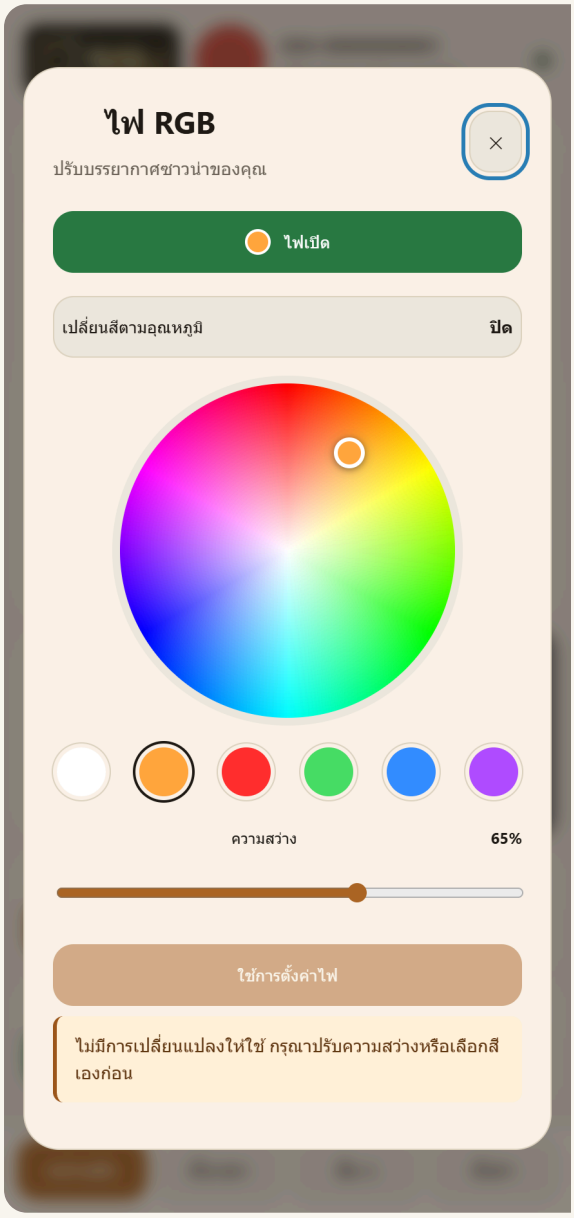

ภาพตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

1 เลือกสีด้วยตนเอง

ปิดโหมดเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิก่อน แล้วแตะหรือลากวงล้อสี หรือเลือกสีสำเร็จรูป

2 ปรับความสว่าง

เลื่อนแถบความสว่าง แล้วแตะใช้การตั้งค่าไฟ รอให้แผงควบคุมยืนยัน

3 เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ

เปิดโหมดนี้เพื่อให้สีเปลี่ยนตามอุณหภูมิจากแผงควบคุม ขณะใช้โหมดนี้จะเลือกสีเองไม่ได้ แต่ยังปรับความสว่างได้

สีและความสว่างเป็นการตั้งค่าแยกจากปุ่มเปิดปิด RGB เมื่อเสร็จแล้ว ปิดหน้าต่างด้วยปุ่ม X

11 / การใช้ซาวน่า

ตั้งเวลาเริ่มครั้งเดียว

ตั้งเวลา > ตั้งเวลาเริ่ม

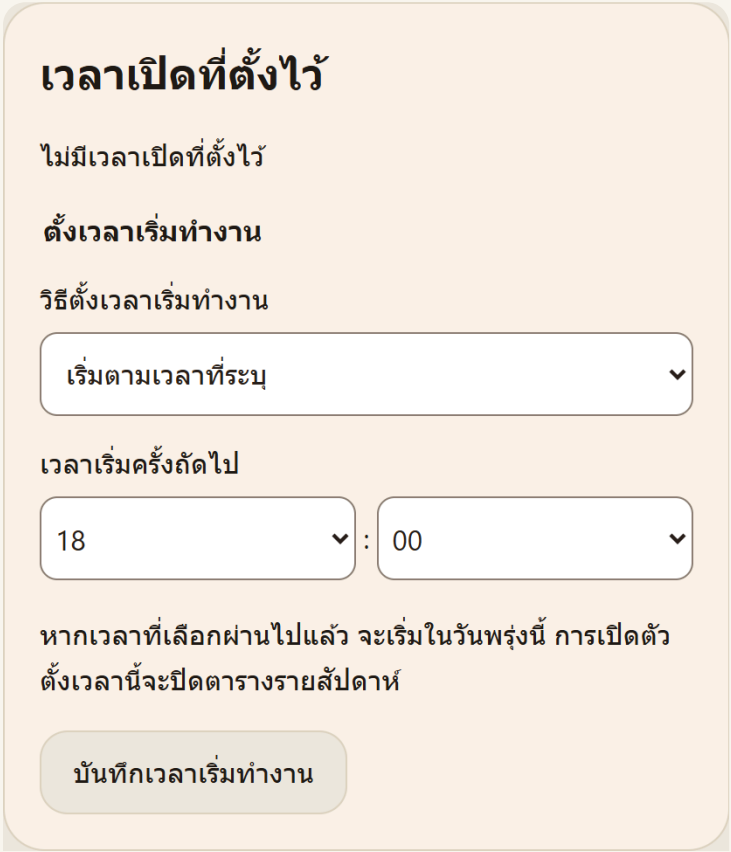

1 เตรียมค่าที่หน้าแรก

ตั้งอุณหภูมิเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการ แล้วหยุดรอบที่กำลังทำงานก่อนแก้ไขตัวตั้งเวลา

2 เลือกวิธีเริ่ม

เลือกเริ่มหลังจากเวลาที่กำหนด (1-24 ชั่วโมง) หรือเริ่มตามเวลา หากเลือกเวลาที่ผ่านไปแล้ว จะหมายถึงวันพรุ่งนี้

3 บันทึกหรือยกเลิก

แตะบันทึกเวลาเริ่ม แล้วรอการยืนยันว่าบันทึกบนแผงควบคุมแล้ว หากต้องการลบเวลาที่ตั้งไว้ ให้แตะยกเลิกเวลาเริ่ม

ภาพตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

ใช้เวลาตามนาฬิกาแผงควบคุมในกรุงเทพฯ (UTC+7) เมื่อเปิดตัวตั้งเวลาครั้งเดียว ตารางรายสัปดาห์จะปิด และแผงควบคุมต้องซิงก์นาฬิกาแล้ว

12 / การใช้ซาวน่า

วางแผนรายสัปดาห์

ตั้งเวลา > ตารางรายสัปดาห์

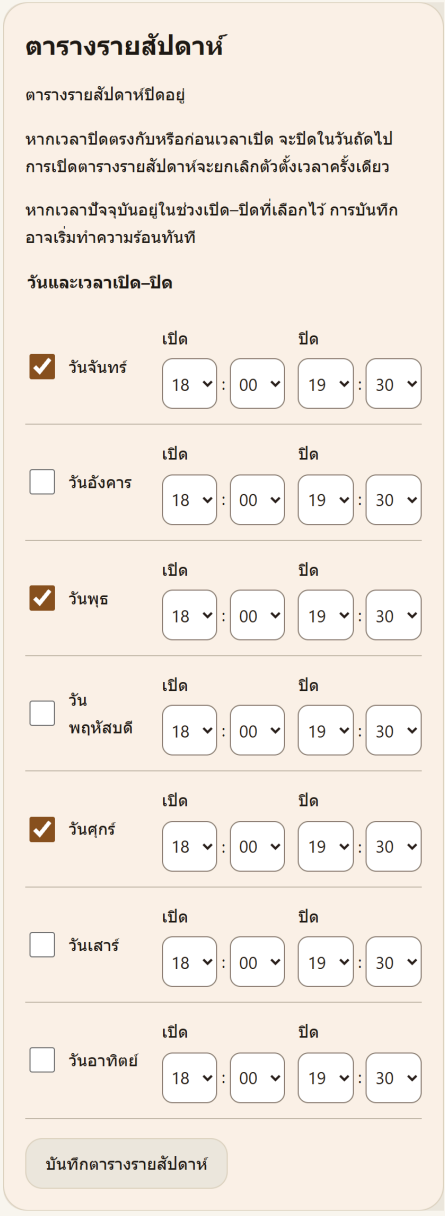

ภาพตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

1 เลือกวัน

ทำเครื่องหมายวันที่ต้องการให้ซาวน่าทำงาน แล้วตั้งเวลาเปิดและปิดของแต่ละวัน

2 ตรวจช่วงเวลา

หากเวลาปิดเท่ากับหรือก่อนเวลาเปิด จะหมายถึงวันถัดไป เช่น จันทร์ 22:00 ถึง 01:00 จะสิ้นสุดวันอังคาร ช่วงเวลาต้องอยู่ในขีดจำกัดและไม่ทับซ้อนกัน

3 บันทึกแผน

แตะบันทึกตารางรายสัปดาห์ หากบันทึกในช่วงที่ควรทำงานอยู่ ซาวน่าอาจเริ่มทันที เมื่อไม่ต้องการใช้แล้วให้ปิดตารางรายสัปดาห์

โหมดรายสัปดาห์ยกเลิกตัวตั้งเวลาครั้งเดียว ตารางที่บันทึกทำงานบนแผงควบคุมแม้ปิดแอป ตรวจค่าหน้าแรกและห้องซาวน่าก่อนเปิดการทำงานอัตโนมัติ

13 / การใช้ซาวน่า

ดูประวัติการใช้งาน

อื่น ๆ > ประวัติการใช้งาน



ภาพตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

1. **ดูรอบล่าสุด**

   ตรวจเวลาเริ่ม ระยะเวลา และสถานะ: กำลังทำงาน สิ้นสุด หรือหยุดชะงัก รอบที่ยังทำงานจะแสดงเวลาที่บันทึกไว้จนถึงขณะนั้น

2. **ดูรายละเอียดอุณหภูมิ**

   แต่ละรายการแสดงอุณหภูมิเป้าหมาย ช่วงค่าที่ปรับระหว่างใช้งาน และอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้เมื่อมีข้อมูล

3. **เข้าใจยอดรวม**

   ยอดรวมสัปดาห์ เดือน และปีใช้ข้อมูลประวัติที่ยังมีอยู่ แผงควบคุมเก็บเพียง 25 รอบล่าสุด จึงอาจไม่มีข้อมูลเก่า

วันที่ใช้เวลากรุงเทพฯ สัปดาห์เริ่มวันจันทร์ รอบที่ไม่มีวันที่ไม่รวมยอดตามช่วงเวลา ค่าพลังงานใช้เวลารีเลย์ที่ยืนยันแล้ว รอบเก่าหรือข้อมูลรีเลย์ไม่ครบจะแสดงว่าไม่มีข้อมูลและไม่รวมยอดพลังงาน

14 / การใช้ซาวน่า

ตั้งค่าประมาณพลังงาน

อื่น ๆ > ประวัติการใช้งาน > แก้ไขค่าประมาณ

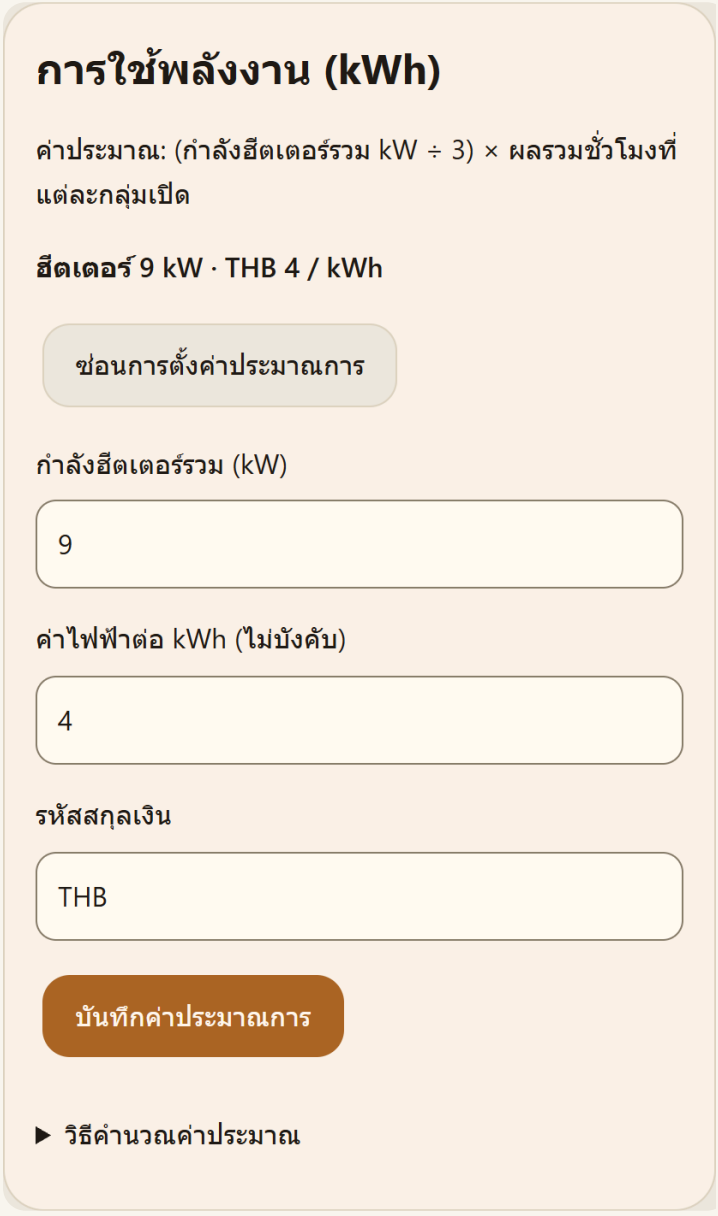

ภาพตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

1 กรอกกำลังฮีตเตอร์

ใช้กำลังไฟฟ้า kW ที่ระบุในเอกสารฮีตเตอร์ หรือสอบถามผู้ติดตั้ง เฉพาะผู้ดูแลที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่บันทึกค่าพลังงานได้

2 กรอกค่าไฟฟ้า

ใส่ราคาต่อ kWh และรหัสสกุลเงินสามตัวอักษร เช่น THB หากต้องการดูเฉพาะ kWh ให้เว้นราคาไว้

3 บันทึกและตรวจผล

แตะบันทึกค่าประมาณแล้วรอการยืนยัน เมื่อเปลี่ยนกำลังหรือราคา ระบบจะคำนวณค่าประมาณที่แสดงทั้งหมดใหม่ การตั้งค่านี้ใช้ร่วมกับหน้าจอสัมผัส รอบเก่าที่ไม่มีข้อมูลรีเลย์จะไม่มีค่าประมาณ

ใช้เวลาเปิดจริงที่ยืนยันจากรีเลย์ฮีตเตอร์ 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มคิดกำลังหนึ่งในสามของ kW รวม เช่น ฮีตเตอร์ 9 kW เปิดครบทุกกลุ่ม 30 นาที = 4.5 kWh หากหน่วยละ 4 บาท = 18 บาท เป็นค่าประมาณ ไม่รวมไฟและพัดลม ไม่ใช่ค่ามิเตอร์

15 / การตั้งค่าและความช่วยเหลือ

เชิญผู้ใช้งาน

ตั้งค่า > ผู้ใช้ / สำหรับผู้ดูแลบัญชี

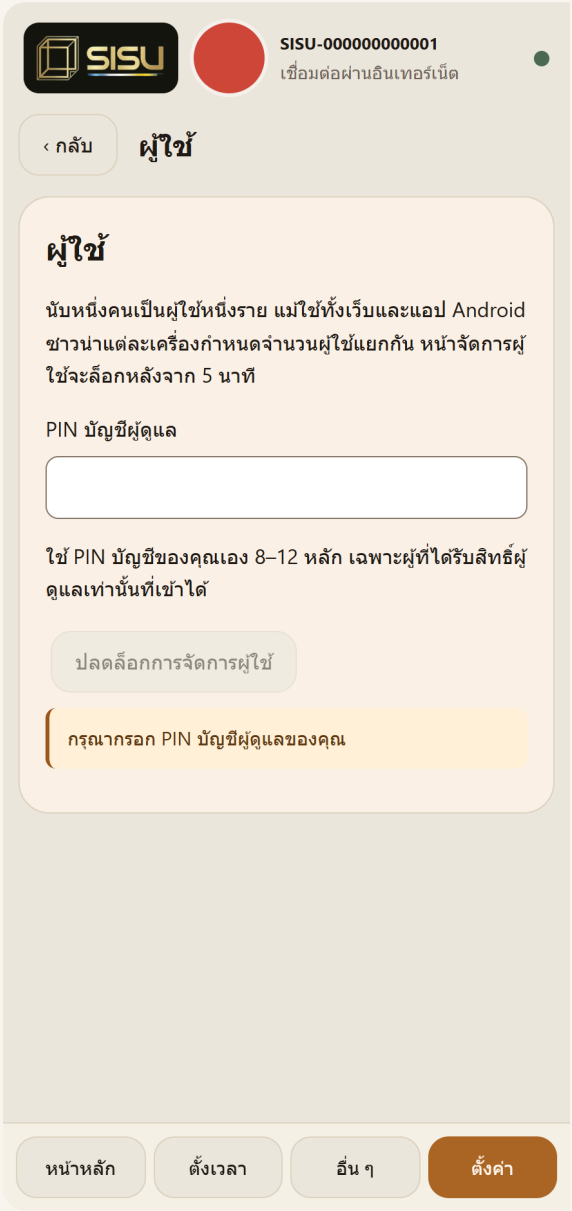

ภาพตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

1 ปลดล็อกการจัดการ

กรอก PIN บัญชีผู้ดูแลของคุณ 8-12 หลัก แล้วแตะปลดล็อกการจัดการผู้ใช้ สิทธิ์ที่ปลดล็อกมีอายุ 5 นาที

2 สร้างคำเชิญ

แตะเพิ่มผู้ใช้ / แสดง QR คำเชิญ ให้ผู้รับที่ต้องการสแกน QR ส่วนตัว หรือคัดลอกลิงก์ส่งให้

3 ให้ผู้รับเข้าร่วม

ผู้รับสแกนหรือเปิดคำเชิญ แล้วกรอกข้อมูลในหน้าเข้าร่วมซาวน่า คำเชิญใช้ได้ครั้งเดียวและจองหนึ่งที่นั่งไว้ 15 นาที

ค่าเริ่มต้นอนุญาต 5 คนรวมผู้ดูแล แต่ละคนนับครั้งเดียวทั้งเว็บและ APK ยกเลิกคำเชิญที่ไม่ใช้ในรายการคำเชิญที่รอดำเนินการเพื่อคืนที่ว่าง

16 / การตั้งค่าและความช่วยเหลือ

จัดการสิทธิ์และอุปกรณ์

ตั้งค่า > ผู้ใช้ / หลังผู้ดูแลปลดล็อก



ภาพตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

1 กำหนดจำนวนผู้ใช้

จำนวนผู้ใช้ที่อนุญาตตั้งได้ 1-50 คน แล้วบันทึกจำนวนผู้ใช้ ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนสมาชิกปัจจุบันรวมที่จองด้วยคำเชิญ

2 จัดการสมาชิกและบทบาท

ลบผู้ใช้จะเพิกถอนสิทธิ์ซาวน่าของคนนั้น การเปลี่ยนเป็นผู้ดูแลหรือผู้ใช้ทั่วไปต้องกรอก PIN บัญชีอีกครั้ง ลบหรือลดสิทธิ์ผู้ดูแลคนสุดท้ายไม่ได้

3 เพิกถอนอุปกรณ์

เพิกถอนอุปกรณ์จะออกจากระบบหนึ่งเซสชัน ส่วนเพิกถอนทุกอุปกรณ์จะออกจากระบบทุกเซสชันของคนนั้น หากยังเป็นสมาชิกอยู่ เขายังเข้าสู่ระบบใหม่ได้

การเพิกถอนการจับคู่ Android เดิมจะตัดสิทธิ์ภายในและผ่านอินเทอร์เน็ตแยกจากสมาชิกบัญชี การเพิกถอนย้อนคืนคำสั่งที่แผงควบคุมทำไปแล้วไม่ได้

17 / การตั้งค่าและความช่วยเหลือ

ปรับการแสดงผล

ตั้งค่า > การแสดงผลและรูปลักษณ์



ภาพตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

1. **หน่วยอุณหภูมิ**

   เลือกเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์สำหรับการแสดงผลบนอุปกรณ์นี้

2. **โหมดสว่างหรือมืด**

   เลือกให้เหมาะกับสภาพแสง ระบบจดจำตัวเลือกในเบราว์เซอร์หรือแอปที่ติดตั้งนี้

3. **รูปแบบเวลา**

   เลือก 24 ชั่วโมงหรือ AM / PM มีผลต่อเวลาเริ่ม ตารางรายสัปดาห์ ประวัติ และเวลาหมดอายุคำเชิญ

การเปลี่ยนรูปแบบนาฬิกาไม่เปลี่ยนเวลาที่บันทึกไว้ การนับถอยหลัง หรือเขตเวลาแผงควบคุม ค่าของแอปแยกจากค่าบนหน้าจอซาวน่าจริง

18 / การตั้งค่าและความช่วยเหลือ

ชื่อ ภาษา และรหัสล็อก

การตั้งค่าสามอย่างให้ SISU เหมาะกับคุณ



ภาพตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

1 ชื่อและที่อยู่ซาวน่า

ผู้ดูแลที่มีสิทธิ์แก้ไขชื่อและที่อยู่สถานที่ติดตั้ง แล้วบันทึกรายละเอียดซาวน่าได้ ข้อมูลเก็บบนแผงควบคุมและรวมในรายงานช่วยเหลือ

2 ภาษา

ไปที่ ตั้งค่า > ภาษา แล้วเลือกไทยหรืออังกฤษ ระบบบันทึกตัวเลือกไว้บนอุปกรณ์นี้ ส่วนภาษาของหน้าจอจริงต้องเปลี่ยนแยกต่างหาก

3 PIN ผู้ใช้และการล็อก

ตั้งหรือเปลี่ยน PIN ผู้ใช้ 4 หลักบนหน้าจอจริง แตะล็อกการควบคุมทันทีในแอป และใช้ PIN 4 หลักเดียวกันเพื่อปลดล็อก

PIN ควบคุม 4 หลักต่างจาก PIN บัญชี 8-12 หลักและ PIN ผู้ดูแลของหน้าจอ แผงควบคุมจะล็อกเมื่อพักหน้าจอหลัง 3 นาทีหรือเมื่อเริ่มเครื่องใหม่

19 / การตั้งค่าและความช่วยเหลือ

การเชื่อมต่อและออกจากระบบ

ตั้งค่า > การเชื่อมต่อและการจับคู่

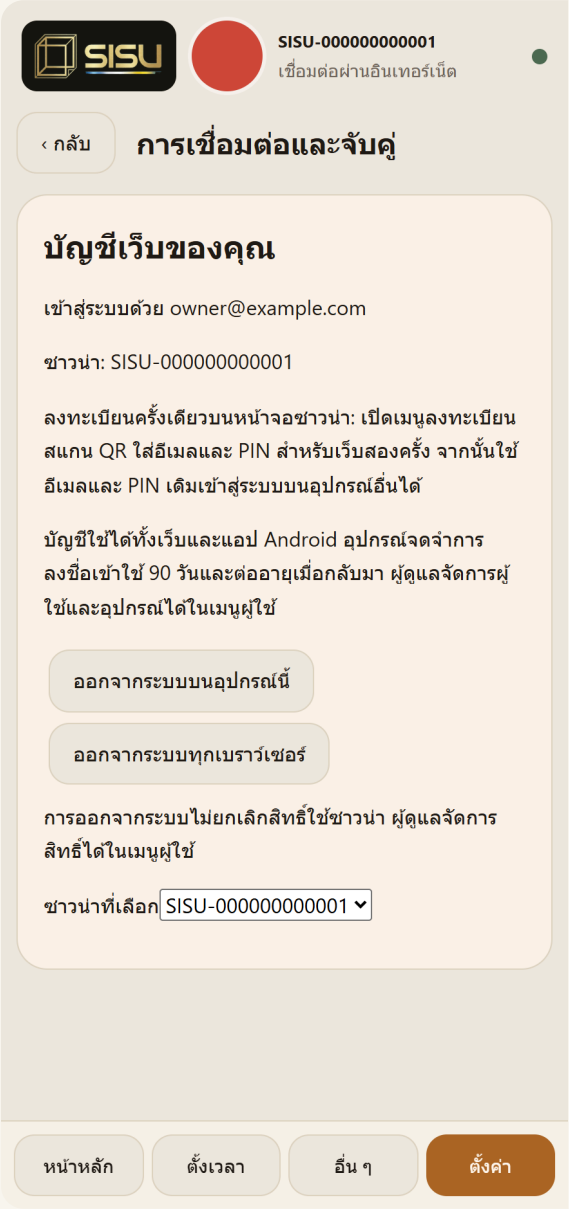

ภาพตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

1 ตรวจสอบตัวตน

ตรวจอีเมลที่เข้าสู่ระบบและรหัสซาวน่าให้ตรง หากเข้าถึงหลายเครื่อง ให้ใช้รายการซาวน่าที่เลือก

2 ออกจากระบบ

ออกจากระบบบนอุปกรณ์นี้จะลบเซสชันนี้ ส่วนออกจากระบบทุกเบราว์เซอร์จะลบเซสชันเบราว์เซอร์ของบัญชี โดยบัญชียังเชื่อมกับซาวน่า

3 เปลี่ยนโหมด Android

APK เครื่องเดิมที่จับคู่ไว้เลือกใช้การเชื่อมต่อภายในได้ หากต้องการจัดการผู้ใช้หรือใช้สิทธิ์ที่ได้รับเชิญ ให้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี

หากอุปกรณ์สูญหาย ให้ผู้ดูแลเพิกถอนเซสชันของอุปกรณ์นั้น หากต้องการห้ามสมาชิกเข้าสู่ระบบใหม่ ต้องลบสมาชิกด้วย

20 / การตั้งค่าและความช่วยเหลือ

อัปเดตให้พร้อมใช้งาน

แอปโทรศัพท์ เว็บแอป และแผงควบคุมอัปเดตแยกกัน

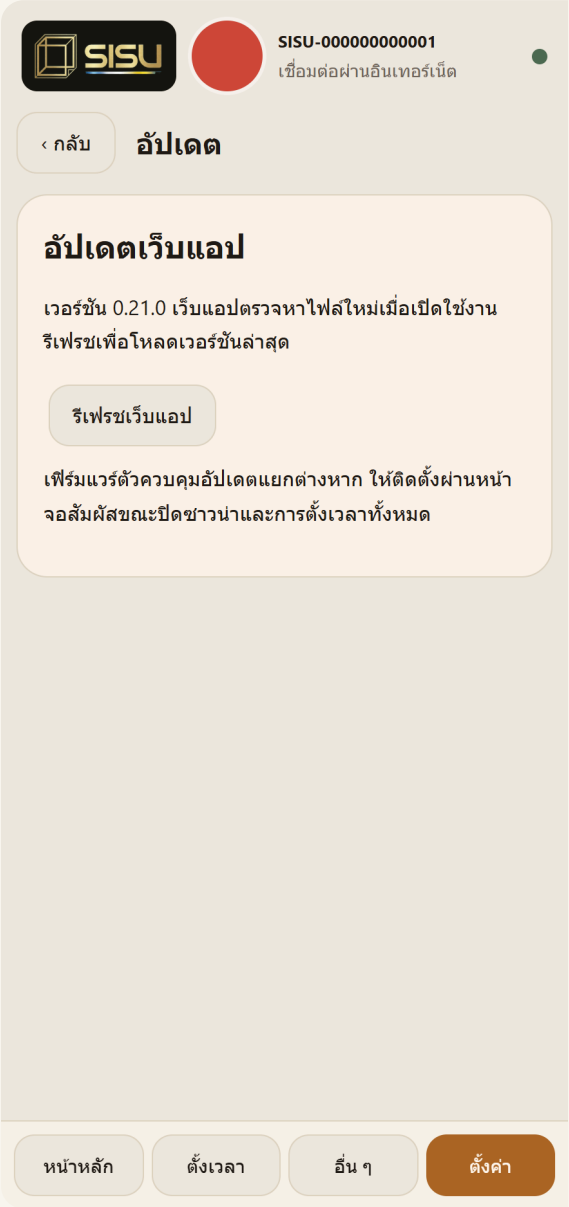

ภาพตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

1. **แอป Android**

   ไปที่ ตั้งค่า > อัปเดต > ตรวจสอบอัปเดต หากมีรุ่นใหม่ ให้ดาวน์โหลดอัปเดตและอนุมัติการติดตั้งใน Android โดยติดตั้งทับแอปเดิม

2. **เว็บแอป**

   ตั้งค่า > อัปเดต > รีเฟรชเว็บแอปจะโหลดเว็บเวอร์ชันที่พร้อมใช้งาน ไม่ได้ติดตั้งเฟิร์มแวร์แผงควบคุม

3. **เฟิร์มแวร์แผงควบคุม**

   ใช้หน้าอัปเดตบนหน้าจอสัมผัสจริง หยุดรอบใช้งาน ปิดตัวตั้งเวลาครั้งเดียวและตารางรายสัปดาห์ และยืนยันว่าบันทึกแล้วก่อนติดตั้ง ให้ไฟเลี้ยงคงที่

การตรวจอัปเดตอัตโนมัติไม่ได้อนุญาตให้ติดตั้ง การติดตั้งต้องสั่งอย่างชัดเจนที่หน้าจอจริง ระหว่างติดตั้งห้ามเริ่มรอบหรือส่งคำสั่ง แล้วเชื่อมต่อใหม่เมื่อเสร็จ

21 / การตั้งค่าและความช่วยเหลือ

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

ตั้งค่า > การวินิจฉัย

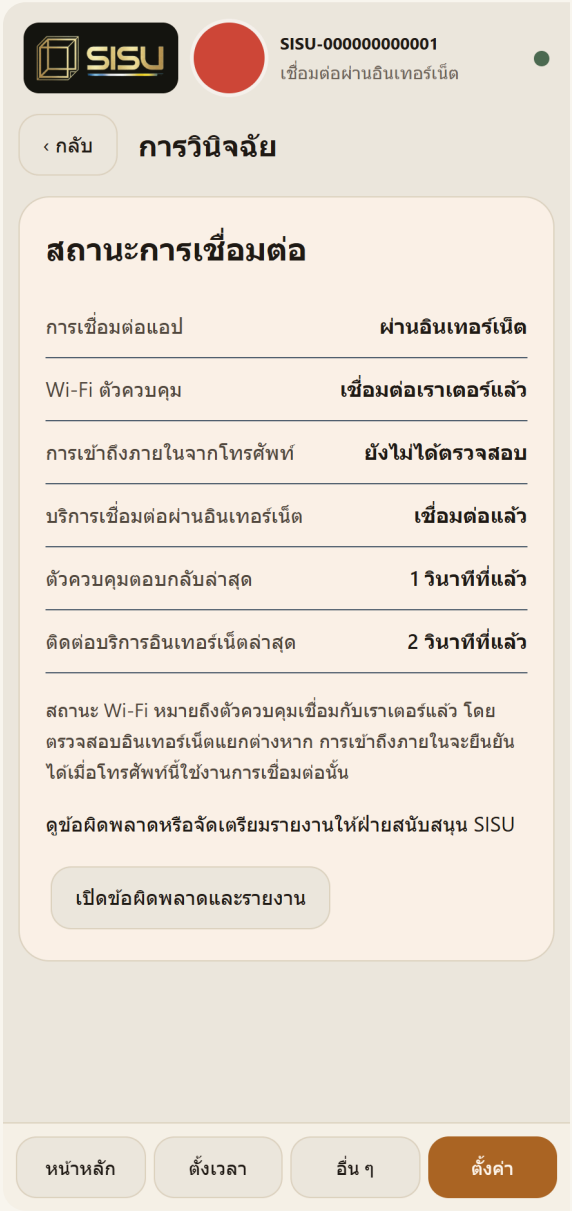

ภาพตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

1 อ่านแต่ละสถานะแยกกัน

Wi-Fi ของแผงควบคุมหมายถึงเชื่อมกับเราเตอร์แล้ว ส่วนรีเลย์อินเทอร์เน็ตตรวจแยกกัน การเชื่อมต่อแอปบอกเส้นทางที่อุปกรณ์นี้กำลังใช้

2 ตรวจอายุข้อมูลตอบกลับ

ค่าที่เก่าหรือไม่ทราบใช้ยืนยันสถานะ Wi-Fi อุปกรณ์ หรือรีเลย์ปัจจุบันไม่ได้ รอข้อมูลใหม่จากแผงควบคุม

3 แก้ตามเส้นทางที่ใช้งาน

สำหรับเบราว์เซอร์หรือโหมดบัญชี ตรวจอินเทอร์เน็ตทั้งสองฝั่ง สำหรับ Android ที่จับคู่ภายใน ให้ใช้เครือข่ายเดียวกันและหลีกเลี่ยง Wi-Fi ผู้เยี่ยมชมที่แยกอุปกรณ์

หากการเข้าถึงภายในจากโทรศัพท์ขึ้นว่ายังไม่ได้ตรวจสอบ หมายถึงการเชื่อมต่อปัจจุบันยังไม่ได้ทดสอบเส้นทางนี้ ไม่ได้ยืนยันว่าเส้นทางภายในเสีย

22 / การตั้งค่าและความช่วยเหลือ

ข้อผิดพลาดและรายงานช่วยเหลือ

อื่น ๆ > ข้อผิดพลาดและรายงาน

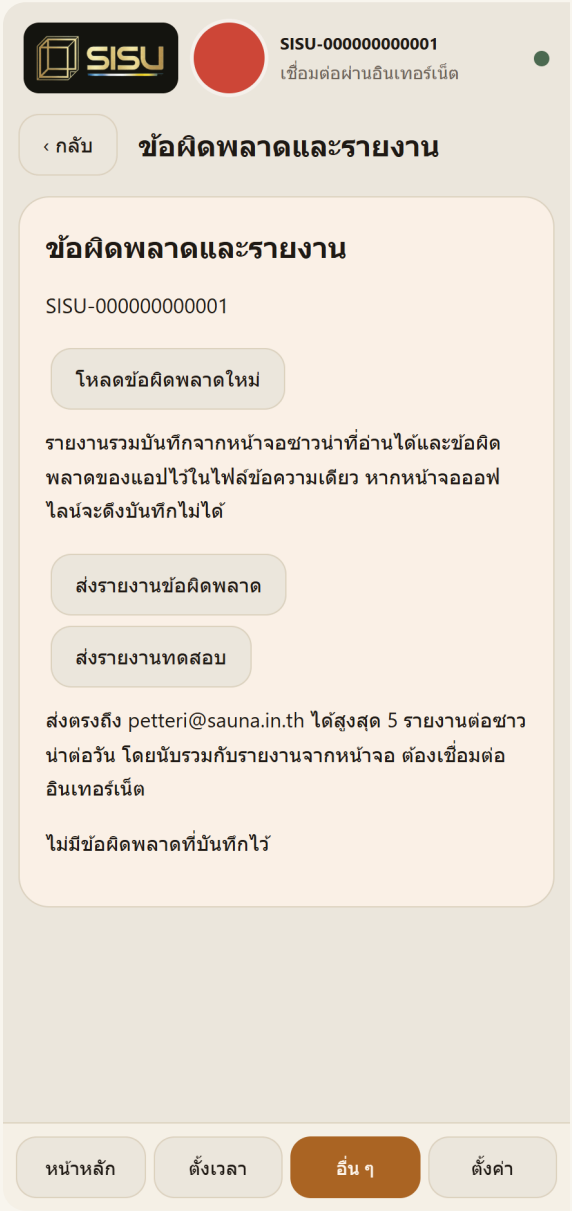

ภาพตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

1 โหลดข้อผิดพลาดล่าสุด

แตะรีเฟรชข้อผิดพลาดเพื่อดึงข้อมูลที่แผงควบคุมมี อ่านรหัส คำอธิบาย และแนวทางแก้ไข

2 ส่งรายงานข้อผิดพลาด

เมื่อฝ่ายช่วยเหลือต้องการข้อมูล ให้แตะส่งรายงานข้อผิดพลาด ระบบส่งบันทึกที่มีจากแผงควบคุมและข้อผิดพลาดแอปไปยัง SISU โดยตรง

3 ใช้รายงานทดสอบอย่างระมัดระวัง

ส่งรายงานทดสอบเป็นการส่งจริงไปยังฝ่ายช่วยเหลือ โดยแนบข้อมูลทดสอบจำลอง ใช้เฉพาะเมื่อตั้งใจส่งทดสอบเท่านั้น

ต้องมีอินเทอร์เน็ต รายงานส่งไปที่ petteri@sauna.in.th จำกัดร่วมกันไม่เกิน 5 ครั้งต่อซาวน่าต่อวัน ดึงบันทึกจากแผงควบคุมที่ออฟไลน์ไม่ได้ การจัดทำคู่มือนี้ไม่ได้ส่งรายงานใด ๆ

23 / การตั้งค่าและความช่วยเหลือ

ผู้ดูแล การกู้คืน และระบบจำลอง

ใช้หน้าจอจริงสำหรับการตั้งค่าติดตั้งและเปลี่ยนเจ้าของ

1 การตั้งค่าผู้ดูแลบนหน้าจอ

ตั้งค่า > ผู้ดูแลบนหน้าจอสัมผัสใช้กำหนดอุปกรณ์ อุณหภูมิสำเร็จรูป และขีดจำกัด หน้าเมนูผู้ดูแลในแอปจะแนะนำให้ไปที่หน้าจอ ควรสอบถามผู้ติดตั้งก่อนเปลี่ยนค่า

2 ลืม PIN บัญชีหรือเปลี่ยนเจ้าของ

ที่หน้าจอ เปิดเมนูผู้ดูแลซึ่งป้องกันด้วย PIN แล้วเพิกถอนสิทธิ์โทรศัพท์และเว็บ จากนั้นลงทะเบียนใหม่ ขั้นตอนนี้ยกเลิกการจับคู่ Android และสมาชิกทั้งหมด หากบัญชียังควบคุมซาวน่าอื่น ต้องใช้ PIN บัญชีเดิม

3 รีเซ็ตเป็นอีกคำสั่งที่ลบข้อมูล

รีเซ็ตแผงควบคุมจะลบการตั้งค่า Wi-Fi ตัวตนอุปกรณ์ PIN การจับคู่ และประวัติ แต่เก็บเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งไว้ ใช้เฉพาะเมื่อตั้งใจรีเซ็ตหรือส่งมอบ โดยปิดซาวน่า ตัวตั้งเวลา และอุปกรณ์ทั้งหมดก่อน การรีเซ็ตยังคงเก็บสถานะ PIN ชำระเงินและตัวนับชั่วโมงใช้งานไว้

4 ทดลองโดยไม่เชื่อมซาวน่า

ตั้งค่า > การพัฒนา > เปิดระบบจำลองแยก จะเปิดเดโมที่แยกจากเครื่องจริง ตารางเวลา อินพุตความปลอดภัย และการควบคุมเป็นการจำลอง ใช้กลับไปยังแผงควบคุมภายในเพื่อกลับ

หลังรีเซ็ตจากโรงงาน หน้าจอเริ่มด้วยการเลือกภาษาแล้วตั้งค่า Wi-Fi ต้องค้นพบและตั้งค่าอุปกรณ์ให้เสร็จก่อนจึงจะพร้อมทำความร้อน

24 / การตั้งค่าและความช่วยเหลือ

เมื่อมีสิ่งที่ต้องตรวจสอบ

เริ่มจากคำอธิบายที่แสดงข้างปุ่มควบคุม

1. **ตั้งค่าหรือบันทึกไม่ได้**

   อ่านเหตุผลข้างปุ่ม อาจต้องเชื่อมต่อใหม่ ปลดล็อก รอคำสั่ง เปลี่ยนค่า หยุดรอบ หรืออัปเดตเฟิร์มแวร์แผงควบคุม

2. **แผงควบคุมไม่ว่าง / คำขอถูกขัดจังหวะ**

   รอสถานะล่าสุด ตรวจว่าคำสั่งมีผลแล้วหรือยังก่อนลองซ้ำ ระบบไม่เล่นคำสั่งซ้ำอัตโนมัติ

3. **ไม่มีอุณหภูมิ / เริ่มไม่ได้**

   ตรวจข้อผิดพลาดและอุปกรณ์ที่หน้าจอ ห้ามข้ามข้อขัดข้องของเซ็นเซอร์หรือความพร้อมรีเลย์ ติดต่อผู้ติดตั้ง

4. **บันทึกเวลาหรือรับคำเชิญไม่ได้**

   หยุดรอบ รอซิงก์นาฬิกา และเลือกเวลาในขีดจำกัด สำหรับคำเชิญ ตรวจวันหมดอายุ การใช้ครั้งเดียว และจำนวนที่ว่าง บัญชีเดิมต้องใช้ PIN เดิม ยกเลิกคำเชิญที่ไม่ใช้หรือปรับจำนวนผู้ใช้ที่อนุญาต และตรวจความเข้ากันได้ของเฟิร์มแวร์สำหรับการตั้งเวลา

5. **PIN ผิด / อัปเดตแล้วยังไม่มีฟังก์ชัน**

   PIN บัญชีมี 8-12 หลัก ส่วน PIN ควบคุมมี 4 หลัก กรอกบัญชีผิด 5 ครั้งต้องรอ 30 นาที ตรวจว่าต้องอัปเดตส่วนใด APK ใหม่เพิ่มความสามารถที่เฟิร์มแวร์ไม่มีไม่ได้

ฝ่ายช่วยเหลือ: petteri@sauna.in.th | ดาวน์โหลด: sauna.in.th/download/app/ | เว็บแอป: sisusauna.app/controller/

25 / การตั้งค่าและความช่วยเหลือ

PIN ชำระเงินสำหรับแผงควบคุมใหม่

เฉพาะคำสั่งซื้อซาวน่าใหม่ที่มีแผงควบคุมใหม่ ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2569 ไม่ใช้กับแผงควบคุมเดิม

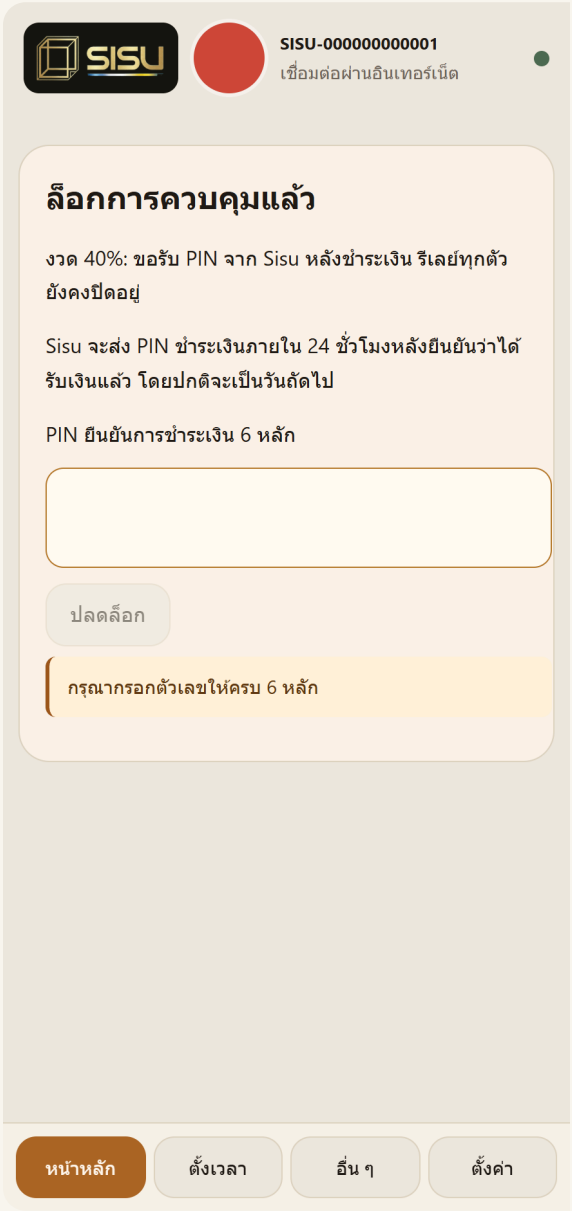

ภาพตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

1 PIN 6 หลักแยกกัน 2 รหัส

งวด 40% ต้องกรอกก่อนเที่ยงคืนแรกหลังวันเวลาติดตั้งที่บันทึกไว้ ตามเวลาประเทศไทย งวดสุดท้าย 10% ต้องกรอกภายใน 7 วันนับจากวันเวลาติดตั้งที่บันทึกไว้

2 รอรับรหัสภายใน 24 ชั่วโมง

Sisu จะส่งแต่ละรหัสภายใน 24 ชั่วโมงหลังตรวจสอบยืนยันว่าได้รับเงินงวดนั้นแล้ว โดยปกติจะเป็นวันถัดไป ระหว่างรอ ซาวน่าอาจยังคงล็อกอยู่ โปรดแจ้งเลขใบแจ้งหนี้และรหัสแผงควบคุมเมื่อติดต่อขอรับรหัส

3 กรอกรหัสให้ตรงกับงวด

กรอกให้ครบ 6 หลักที่แผงควบคุมหรือแอป รวมเลขศูนย์นำหน้า แล้วกดยืนยัน หากกรอกล่วงหน้า ให้เปิด ตั้งค่า > PIN ผู้ใช้และการล็อก เมื่อยืนยันรหัสที่สองสำเร็จ ไม่ต้องกรอก PIN ชำระเงินอีก แม้รีเซ็ตหรืออัปเดตเฟิร์มแวร์

รีเลย์ทุกตัวจะปิดเมื่อถึงกำหนดล็อกและเมื่อกรอก PIN ชำระเงิน พร้อมยกเลิกการทำงานและตัวตั้งเวลาทั้งสองแบบ ไม่มีการเริ่มใหม่โดยอัตโนมัติ การรีเซ็ตหรือปิดเปิดเครื่องไม่ยกเลิกระบบนี้ หากกรอกผิด 5 ครั้ง ให้รอ 60 วินาที

26 / การตั้งค่าและความช่วยเหลือ

การปลดล็อกและดูแลแผงควบคุม

ปฏิบัติตามข้อความบนหน้าจอ และรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพเดิม

1 ตรวจสอบเวลาหลังเปิดเครื่องใหม่

ก่อนยืนยัน PIN รหัสที่สอง ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่แผงควบคุมหลังเปิดเครื่องใหม่ เพื่อตรวจสอบกำหนดชำระเงิน ระหว่างที่ยังตรวจสอบเวลาไม่ได้ รีเลย์ทุกตัวจะปิดอยู่ หลังยืนยันรหัสที่สองแล้ว ไม่ต้องตรวจสอบเวลาเพื่อระบบชำระเงินอีก

2 ได้รับชำระเงินครบ ณ สถานที่ติดตั้ง

ผู้ติดตั้งที่ได้รับอนุญาตเปิด การตั้งค่า > ผู้ดูแล ด้วย PIN ผู้ดูแล 6 หลัก แล้วเลือก ระบบ PIN การชำระเงิน > ได้รับชำระเงินครบแล้ว > ยืนยันการชำระเงินครบ ระบบจะสิ้นสุดทั้งสองงวดอย่างถาวร แม้ยังไม่ตั้งค่าวันติดตั้ง โดยปิดรีเลย์และยกเลิกการทำงานกับการตั้งเวลาทั้งหมดก่อน หากบันทึกไม่สำเร็จ ระบบ PIN ยังคงทำงานอยู่

3 ห้ามหลีกเลี่ยงระบบควบคุม

ทั้งก่อนและหลังชำระครบ ห้ามเปิด ตัดการเชื่อมต่อ เดินสายใหม่ ดัดแปลง ตั้งโปรแกรมใหม่ รีเซ็ต หรือหลีกเลี่ยงระบบไฟฟ้าและควบคุมที่ Sisu จัดหา โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ยกเว้นการใช้ตามคำแนะนำ การแยกไฟฉุกเฉิน การตรวจงานโดยชอบด้วยกฎหมาย และการป้องกันอันตรายเร่งด่วน โปรดอ่านข้อกำหนดฉบับเต็ม

4 แยกแหล่งจ่ายไฟเพื่อความปลอดภัยได้เสมอ

สามารถปิดเครื่อง แยกแหล่งจ่ายไฟอย่างปลอดภัย และดำเนินการในเหตุฉุกเฉินได้ งานระบบไฟก่อนจุดเชื่อมต่อโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายและตามข้อตกลงทำได้ ห้ามหลีกเลี่ยงอุปกรณ์นิรภัย หลังกรอก PIN ชำระเงิน รีเลย์และตัวตั้งเวลาจะยังปิดอยู่จนกว่าจะสั่งใหม่

PIN การชำระเงินแยกจาก PIN ผู้ใช้ 4 หลัก การยืนยันรหัสที่สองหรือยืนยันชำระครบในเมนูผู้ดูแลจะสิ้นสุดระบบอย่างถาวร แม้ปิดเปิดเครื่อง รีเซ็ต หรืออัปเดตเฟิร์มแวร์

27 / การตั้งค่าและความช่วยเหลือ

ข้อกำหนดการแทรกแซงระบบ

การแทรกแซงระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต

ลูกค้าและบุคคลภายนอกต้องไม่เปิด ตัดการเชื่อมต่อ เดินสายใหม่ ดัดแปลง ตั้งโปรแกรมใหม่ รีเซ็ต หลีกเลี่ยงการทำงาน หรือแทรกแซงในลักษณะอื่นใดกับตู้ควบคุมไฟฟ้า ชุดจ่ายไฟ แผงควบคุมซาวน่า จุดต่อสายฮีตเตอร์ คอนแทคเตอร์ เซ็นเซอร์ อุปกรณ์นิรภัย เฟิร์มแวร์ หรือระบบ PIN และระบบควบคุมการเข้าถึงที่บริษัท ซิซู ซาวน่า จำกัด จัดหา โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

ข้อจำกัดนี้ใช้ทั้งก่อนและหลังชำระเงินครบถ้วนและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว โดยไม่ห้ามการใช้งานตามปกติตามคำแนะนำของบริษัท การแยกแหล่งจ่ายไฟในเหตุฉุกเฉิน การตรวจสอบงานโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายที่ใกล้จะถึง

หากมีการแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้น หรือมีเหตุอันสมควรให้สงสัยว่าเกิดขึ้น ห้ามใช้งานซาวน่าจนกว่าระบบไฟฟ้าและระบบความปลอดภัยจะได้รับการตรวจสอบและยืนยันว่าปลอดภัย

ลูกค้ารับผิดชอบค่าตรวจสอบ ค่าซ่อม และค่าทดสอบและตรวจรับระบบก่อนกลับมาใช้งาน ตามสมควรและมีหลักฐาน เฉพาะในส่วนที่เกิดจากการแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การยกเว้นความคุ้มครองรับประกันทำได้เฉพาะความชัดข้องหรือความเสียหายที่เกิดจากหรือรุนแรงขึ้นเพราะการแทรกแซงนั้น

ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่จำกัดสิทธิของลูกค้าตามกฎหมาย หรือความรับผิดชอบของ Sisu Sauna ต่อความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง หรือฝีมือการทำงานของบริษัทเอง

อุปกรณ์ที่ Sisu Sauna จัดหายังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเรื่องกรรมสิทธิ์ในข้อตกลงนี้และกฎหมายไทยที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดนี้ใช้ทั้งก่อนและหลังชำระครบ โดยคงสิทธิผู้บริโภคตามกฎหมายและความรับผิดชอบของบริษัทไว้

SISU / สิ่งที่ควรทำทุกวัน

ผ่อนคลายอย่างมั่นใจ

ตรวจให้ชัดเจนไม่กี่ข้อ ก่อนและหลังทุกรอบการใช้งาน

1

ก่อนเริ่ม

ตรวจห้องและฮีตเตอร์ ยืนยันว่าเลือกซาวน่าถูกเครื่อง แล้วตั้งอุณหภูมิและระยะเวลา

2

เริ่มใช้งาน

แตะปุ่มปิด รอให้เป็นเปิดและมีข้อมูลตอบกลับใหม่ ให้เวลาห้องอุ่นขึ้น

3

เมื่อเสร็จ

แตะปุ่มเปิดเพื่อหยุด ยืนยันสถานะปิด และตรวจตั้งตั้งเวลาในอนาคตกับตารางรายสัปดาห์ก่อนออกจากพื้นที่

ออกแบบมาเพื่อซาวน่าของคุณ

ฉบับภาษาไทย / 2 พฤศจิกายน 2026
เนื้อหาครอบคลุม Android / เว็บแอป และเฟิร์มแวร์แผงควบคุม 0.30.0
อ้างอิงคู่มือภาษาอังกฤษฉบับ 2 พฤศจิกายน 2026 และหน้าจอแอป 0.22.0
ภาพใช้ข้อมูลตัวอย่าง อุปกรณ์และฟังก์ชันที่พร้อมใช้งานจริงอาจแตกต่างกัน